



D i v i s i o n F e n ê t r e s

Installation ou remplacement d'un coussin d'étanchéité sur une porte-patio

L'installation ou le remplacement de coussins d'étanchéité sur une porte-patio est rapide et requiert seulement un ruban à mesurer.


Step 1

- La mise en place d'un coussin d'étanchéité est cruciale après l'installation d'un patio. Elle prévient les infiltrations d'air, d'eau et empêche les insectes d'entrer dans la résidence.
- Deux coussins d'étanchéité doivent être posés sur chaque porte-patio. Ils sont rangés dans un petit sac fixé à l'une des poignées de la porte.

**CHAQUE PORTE REÇOIT UN PETIT SAC,
CONTENANT 2 COUSSINS D'ÉTANCHÉITÉ
ET 4 CAPUCHONS POUR LES ROUES.**




**PETIT SAC CONTENANT LES COUSSINS
D'ÉTANCHÉITÉ**

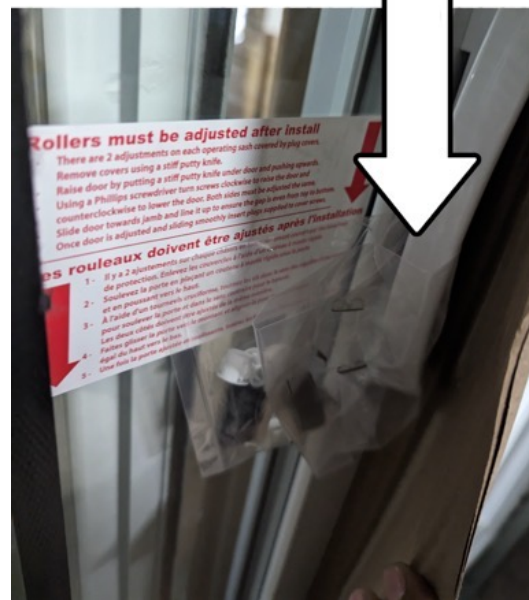


Step 2

- Avec un ruban à mesurer, positionnez le joint d'étanchéité sur le rail central à 705 mm du bord du cadre inférieur jusqu'au milieu du joint pour une porte de 1,5 m, et à 840 mm pour une autre porte de 1,5 m.

POINTS DE MESURE POUR L'INSTALLATION DES COUSSIN D'ÉTANCHÉITÉ EN UTILISANT LES VALEURS DONNÉES

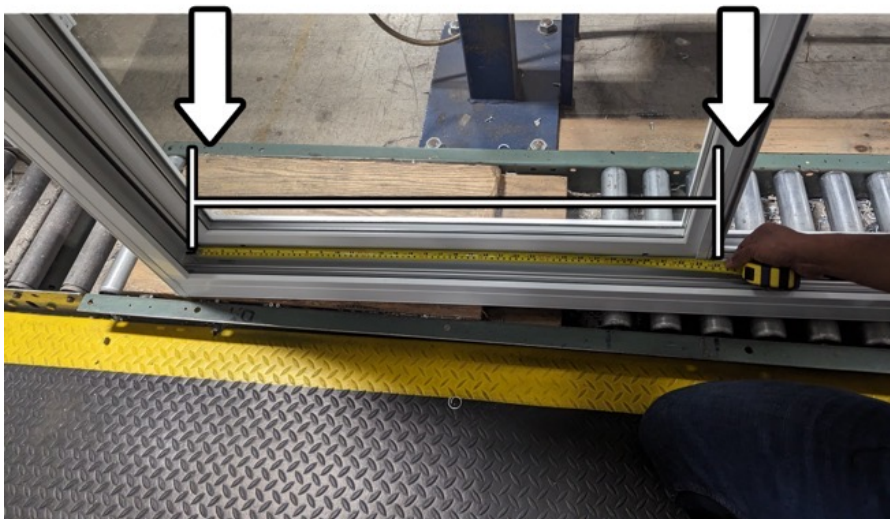

EMPLACEMENT DU COUSSIN D'ÉTANCHÉITÉ SUR UNE PORTE XX

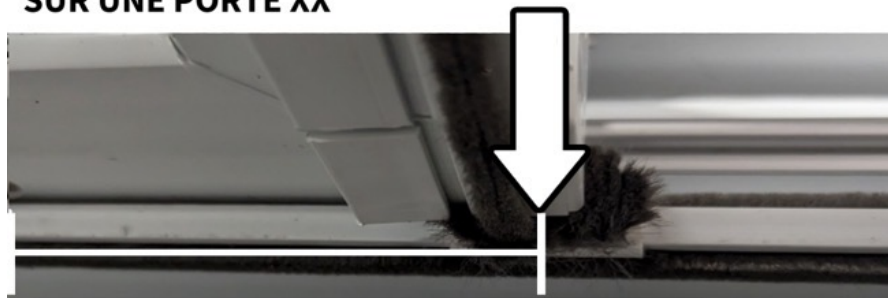

LA DISTANCE CENTRALE DU COUSSIN D'ÉTANCHÉITÉ PAR RAPPORT AU BORD DU CADRE EST DE 705 MM POUR UNE PORTE DE 5 PIEDS ET DE 840 MM POUR UNE PORTE DE 6 PIEDS.



Step 3


Placez un coussin d'étanchéité en haut et l'autre en bas de la porte-patio, comme illustré sur la photo.

REMARQUE : Conformément à l'image ci-dessous, évitez de positionner le coussin trop en retrait. Bien qu'il reste fonctionnel, son remplacement serait plus ardu si nécessaire.

**LE COUSSIN D'ÉTANCHÉITÉ EST FIXÉ
SUR LE CADRE AU NIVEAU DU BORD
(EXTRÉMITÉ) DE LA PORTE. VUE DE
L'INTÉRIEUR DE LA MAISON.**



**POSITION DU COUSSIN D'ÉTANCHÉITÉE
SUPÉRIEUR**

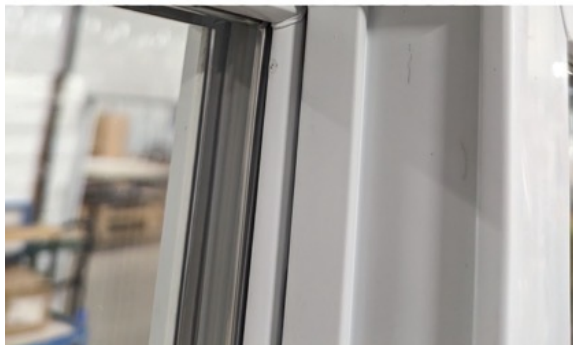


Step 4

- Positionnez le coussin d'étanchéité du bas comme le montre l'image ci-dessous.



COUSSIN D'ÉTANCHÉITÉ INFÉRIEUR ENCLENCHÉ

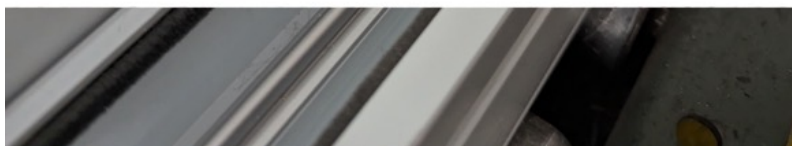

APRÈS L'INSTALLATION DU COUSSIN D'ÉTANCHÉITÉ, CELUI-CI DOIT SE PRÉSENTER COMME INDIQUÉ SUR L'IMAGE AFIN D'ÉVITER LES INFILTRATIONS D'AIR ET D'EAU. VOUS POUVEZ ÉGALEMENT AGRAFER LE COUSSIN D'ÉTANCHÉITÉ APRÈS SON POSITIONNEMENT FINAL.

